PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES

REFRIGERADOR DE UNA PUERTA

NV-1897

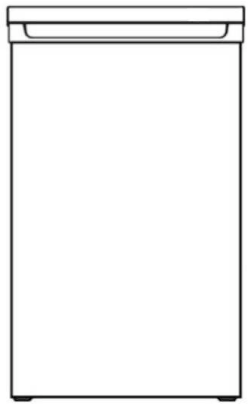

ESTIMADO CLIENTE

Felicitaciones por su compra!
Por favor lea cuidadosamente este manual, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

DESCRIPCIÓN DEL REFRIGERADOR

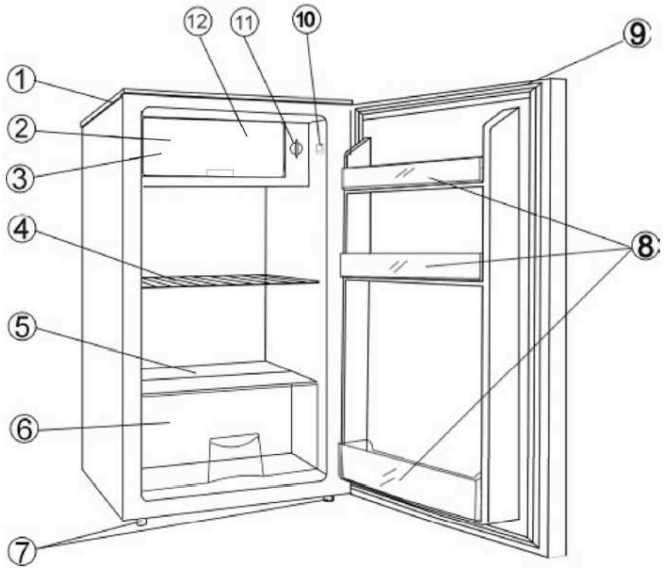

1. CUBIERTA SUPERIOR
2. TAPA DEL CONGELADOR
3. CONGELADOR
4. REPISA DEL REFRIJERADOR
5. TAPA DE VIDRIO
6. GAVETA DE VERDURAS
7. PATAS NIVELADORAS
8. RPISAS DE LA PUERTA
9. JUNTA DE LA PUERTA
10. INTERRUPTOR DE LA PUERTA
11. TERMOSTATO REGULABLE
12. EVAPORADOR (Al interior)

2. UBICACIÓN CORRECTA PARA LA INSTALACIÓN

BUENA VENTILACIÓN

Este refrigerador necesita tener una buena ventilación alrededor para que el calor se disipe fácilmente, que el refrigerador rinda adecuadamente y que no se consuma excesiva energía eléctrica. Por lo tanto, asegúrese de que haya suficiente espacio libre alrededor del refrigerador. En la parte posterior deje al menos 100m de distancia a la pared, 100mm a los costados y al menos 200mm en la parte superior. Debe haber espacio suficiente para abrir la puerta a 160º.

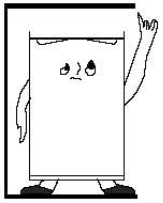

FUENTE DE ENERGÍA

Este refrigerador debe ser enchufado solamente a un tomacorriente monofásico de corriente alterna con un voltaje de 115V ~ 60Hz. Si la fluctuación de voltaje de su área es mayor al rango aceptado por este refrigerador, asegúrese de emplear un regulador de voltaje AC automático. Este refrigerador debe ser enchufado a un tomacorriente especial. El tomacorriente debe contar con una conexión a tierra.

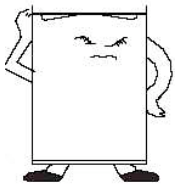

CABLE DE ENERGÍA

El cable de energía debe estar estirado o doblado dentro de la bobina durante el funcionamiento. Así también queda prohibido que el cable de energía quede cerca del compresor ubicado en la parte posterior del refrigerador, ya que la temperatura de su superficie del mismo asciende considerablemente y podría dañar el aislante del cable o provocar un corto circuito.

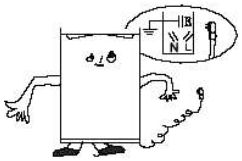

HUMEDAD

Evite instalar el refrigerador en ambientes demasiado húmedos para reducir la posibilidad de que las partes metálicas del mismo se corroan. Queda prohibido salpicar agua al refrigerador, caso contrario podría anular la aislamiento o provocar un corto circuito.

CALOR

Mantenga el refrigerador alejado de fuentes de calor o la luz directa del sol.

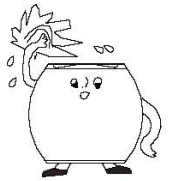

ESTABILIDAD

El refrigerador debe ser colocado sobre un piso estable y plano. No lo asiente sobre superficies débiles como ser espuma plástica, etc. Si el refrigerador no está bien nivelado, ajuste las patas de nivel. No coloque el refrigerador cerca de objetos que provoquen vibraciones.

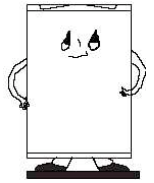

SUSTANCIAS PELIGROSAS

No coloque el refrigerador cerca de sustancias volátiles o inflamables como ser gas, gasolina, alcohol, aceites, etc. Así mismo, no almacene dichas sustancias dentro del refrigerador.

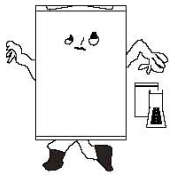

TRASLADO

Cuando traslade el refrigerador no debe inclinarlo en posición horizontal o a más de 45º o cabeza abajo.

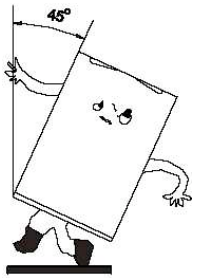

PRECAUCIONES

- El agua contenida en los alimentos o que ingresa al refrigerador por las aperturas de ventilación junto con el aire, podría crear una capa de hielo en el interior del aparato la cual reducirá l rendimiento del refrigerador. Deberá descongelar el refrigerador cuando la capa de hielo tenga más de 2mm de espesor.

- El congelador debe ser descongelado manualmente. Retire previamente los alimentos, las cubiteras de hielo y la repisa y guárdelos temporalmente en una conservadora. Seguidamente coloque el termostato en la posición “0” (El compresor se detendrá). Deje la puerta abierta hasta que el hielo se haya derretido y depositado en la parte inferior del congelador. Seque el agua con un paño suave. Si necesita descongelar más rápidamente, coloque un recipiente con agua tibia (aproximadamente a 50º C) dentro del congelador. Después de terminar de descongelar, asegúrese de volver a colocar el termostato en su posición original.

- No debe intentar calentar directamente el congelador usando agua caliente o una secadora de cabellos, para evitar que se deforme la gaveta interior.

- No use objetos duros o filos o palos para quitar el hielo o separar los alimentos que hayan quedado adheridos al mismo, ya que podría dañar la gaveta o la superficie del evaporador.

- Si el cable de energía o el refrigerador están dañados, deberá ser reparado o remplazado solamente por personal técnico calificado ya que se necesitan herramientas especiales.

CAMBIAR DE LADO LA PUERTA

1. Retire los dos tornillos (1) que aseguran el panel superior (5) al gabinete.
2. Retire el panel frontal (5) jalando hacia arriba y el frente.
3. Retire los tornillos (6) que aseguran la placa de acero (10).
4. Retire la placa de acero (10) y levante la puerta. Asiente la puerta sobre una superficie suave para evitar que se raye.
5. Retire los dos tornillos (8) que sujetan la bisagra inferior (2) y asegúrese de retirarla.
6. Retire la pata frontal (4) y transfiérala al lado derecho.
7. Antes de colocar la bisagra inferior (2), retire la tuerca (9) y vuelque la bisagra (2). Seguidamente instale la bisagra inferior (2) en el lado izquierdo del marco inferior usando los dos tornillos (8).
8. Introduzca la tuerca (9) en la bisagra inferior (2).
9. Retire la bisagra superior (7) del lado derecho de la placa de acero (10) y coloque la bisagra (7) en el costado derecho de la placa de acero (10).
10. Coloque la puerta en su lugar asegurándose de que calce en la bisagra inferior (2).
11. Sosteniendo la puerta en posición cerrada, coloque la bisagra superior (7) dentro de los orificios de la bisagra de la puerta y asegure la placa de acero (10) en el marco superior usando los tornillos (6). Recuerde no ajustar los tornillos hasta que la parte superior de la puerta esté nivelada con el borde superior.
12. Inserte el borde frontal del panel superior (5) dentro de la placa de metal (10) y asegure el panel superior (5) en la parte superior del gabinete usando los dos tornillos (1).

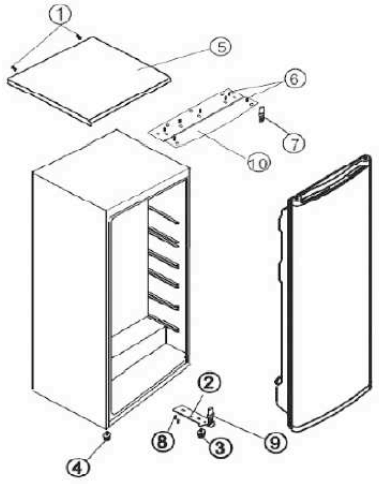

FIGURA 1

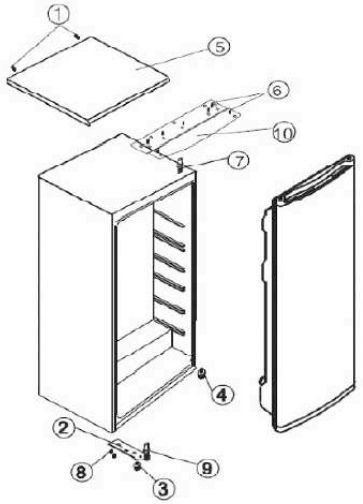

FIGURA 2

FIGURA 1: Como se ve el refrigerador antes de cambiar de lado la puerta.
FIGURA 2: Como se ve el refrigerador después de cambiar de lado la puerta.

5. MANTENIMIENTO

- La limpieza y el mantenimiento del refrigerador debe realizarse una vez por mes.
- Asegúrese de que el cable de energía esté completamente desenchufado antes de realizar el mantenimiento.
- Use un paño húmedo para limpiar el interior, exterior y los accesorios del refrigerador. Si se encuentran muy sucios, humedezca el trapo con detergente neutro, enjuague bien con agua y seque con un paño seco. Seguidamente es recomendable usar un poco de pulidor de cristal para pulir el refrigerador.
- No use agua caliente, diluyentes, petróleo, alcohol, kerosén, detergente en polvo, detergentes alcalinos, ácidos, esponjas químicas, etc., ya que podría dañar el acabado y las piezas plásticas. No debe salpicar agua al refrigerador ya que podría oxidarlo o debilitar los aislantes.
- Recuerde realizar el mantenimiento del aislante de la puerta ya que debe mantenerse limpio.
- Si las piezas plásticas están en contacto durante mucho tiempo con aceites vegetales o animales, se envejecerán rápidamente y posiblemente lleguen a romperse. Las repisas se ensuciarán con facilidad si no las limpia con regularidad. Así mismo se producirán malos olores por lo que debe acostumbrarse a limpiar estas piezas periódicamente.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

1. SI EL REFRIGERADOR NO FUNCIONA
- Revise que no haya habido un corte de energía.
- Revise que el cable de energía esté enchufado al tomacorriente.
- Revise que no haya saltado un fusible.

2. SI EL REFRIGERADOR ENFRÍA DEMASIADO
- Es posible que el termostato esté en una posición muy alta.
- Si ha colocado alimentos que contengan mucho líquido justamente debajo de las salidas de aire, estos se congelarán rápidamente, lo cual no representa falla alguna.

3. SI EL REFRIGERADOR NO ENFRÍA LO SUFICIENTE
- Los alimentos están demasiado amontonados y están bloqueando las salidas de aire.
- Es posible que haya colocado algo muy caliente o demasiados alimentos dentro del refrigerador.
- Es posible que no haya cerrado bien la puerta.
- Es posible que el aislante de la puerta esté dañado.
- El refrigerador no tiene buena ventilación.
- No hay suficiente espacio libre entre el refrigerador y las superficies circundantes.
- El termostato no está bien regulado.

4. EL AGUA DEL DESCONGELADO CAE DENTRO DEL REFRIGERADOR Y AL PISO
- Revise que el tubo de drenaje y la manguera no estén obstruidas.
- Asegúrese que el recipiente de deshielo esté en la posición correcta.

5. SE FORMA CONDENSACIÓN EN LAS PAREDES EXTERIORES DEL REFRIGERADOR
- Es posible que se forme condensación durante las estaciones húmedas, de la misma manera que se forma condensación en un vaso con agua fría, por lo tanto, esto no representa falla alguna.

6. SE ESCUCHA UN SONIDO PARECIDO A AGUA QUE FLUYE
- Ese sonido es causado por el refrigerante que está circulando, por lo que este sonido no representa falla alguna.

7. LAS PAREDES LATERALES SE CALIENTAN
- Las paredes laterales del refrigerador se calientan cuando la puerta es abierta con mucha frecuencia, cuando enciende el refrigerador o durante el verano cuando la temperatura exterior es muy alta. En ese caso no toque las paredes del refrigerador. Esto se debe a la disipación del calor interior y no representa falla alguna.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
- Las especificaciones técnicas se encuentran en la etiqueta situada en la parte posterior del refrigerador.
- Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.